


# Guida all'installazione


## Irrigatori Statici SRS, Pro-Spray® e I-Spray Istruzioni per il montaggio

Montare il filtro nell'apertura del portaugello ed avvitare l'ugello (filettatura femmina) nel portaugello. Forzare il portaugello (Fig. 1) fino a far coincidere il lato destro dell'arco di irrigazione (guardando l'irrigatore da dietro) con il lato destro della zona da irrigare.

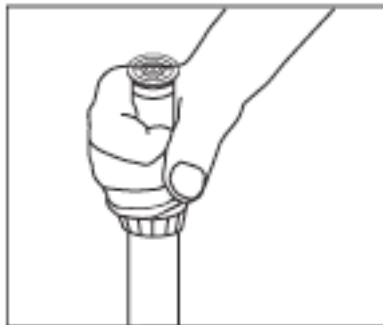

## Regolazione dell'arco di irrigazione


Gli ugelli ad arco regolabile di Hunter sono preregolati in fabbrica per un arco di irrigazione di 25°.

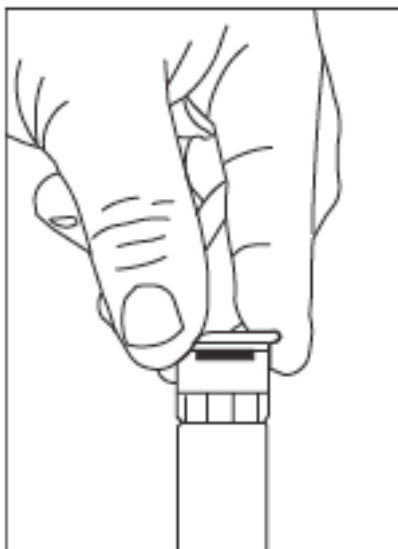

Per aumentare l'arco di irrigazione tenere con le dita il diametro esterno dell'ugello e ruotare quest'ultimo in senso antiorario (Fig. 2).  
Per ridurre l'arco di irrigazione tenere con le dita il diametro esterno dell'ugello e ruotare quest'ultimo in senso orario.

**Nota:** L'aumento o la riduzione dell'arco di irrigazione possono essere anche regolati usando un cacciavite piatto.

## Regolazione della gittata

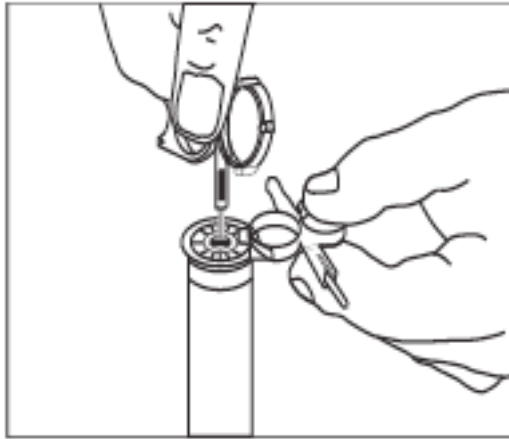

Bloccare l'ugello con le mani oppure inserendo i due denti laterali della chiave Hunter negli intagli dell'ugello (Fig. 3).

Usando un cacciavite, regolare la gittata di irrigazione avvitando la vite centrale in senso orario per ridurla.

**Nota: La gittata non deve essere ridotta oltre il 25%.** Gli ugelli sono prerogolati in fabbrica per la gittata massima.